


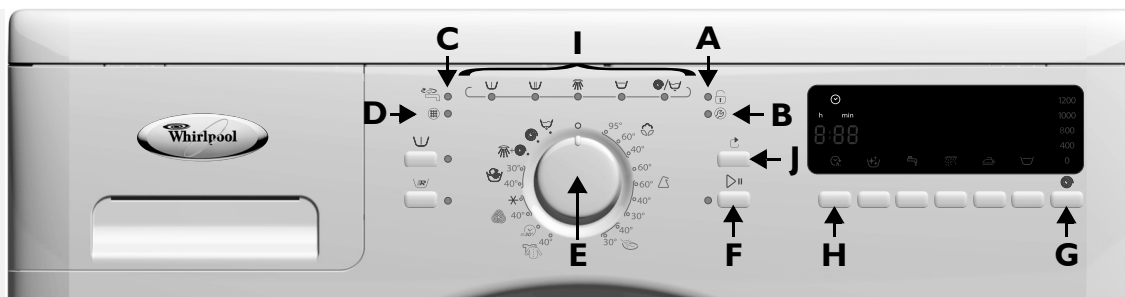


















































































































































































DK

PROGRAMTABEL



- A.** Symbol for “Luge åben” Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:
- B.** Symbol for “Service”
- C.** Symbol for “Vandhane lukket”
- D.** Symbol for “Rens pumpe”

**E.** Programvælger**F.** Knappen “Start-/Pause” **G.** Knappen “Centrifugering” **H.** Knappen “Udskudt start” **I.** Indikator for programforløb**J.** Knappen “Nulstil”

Program			Vaske-mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/Bemærkninger - Følg producentens anbefalinger på vaskemærket	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner										Maks. centrifugerings-hastighed
						For-vask	Hoved-vask	Skylle-middel	For-vask	Quickvask	Clean+	Kold vask	Intensivt skyl	Stryge-let	Skylle-stop	Centrifugering	Udskudt start		
Bomuld 95 °C	Cotton 95 °C	 95 °C		6,0	Normalt til meget snavset hvid bomuld samt hvid bomuld af kraftigt stof. I tilfælde af meget snavset tøj eller svære pletter kan der tilsættes et iltbaseret blegemiddel ved 95 °C. Dette program fjerner bakterier, så hygiejnen af vasketøjet sikres.														maks.
Bomuld 40 - 60 °C	Cotton 40 - 60 °C	 40 - 60 °C	 	6,0	Normalt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og hør.														maks.
SuperEco 60 °C	SuperEco 60 °C	 60 °C	  	6,0	Meget snavset og kraftigt tøj af bomuld, syntetiske stoffer og blandinger med disse. Lavt energiforbrug pga. forlænget vasketid - ideel til brug om natten, hvor også eltarifferne er lavere. Undgå støj fra centrifugering om natten ved at indstille centrifugeringshastigheden til “0” og centrifugere tøjet næste morgen. Eller indstil programstarten med “Udskudt start”, så centrifugeringen starter om morgenen. - Det anbefales at anvende en vaskepose til tøj, der mest består af syntetiske fibre.														maks.
Syntetiske stoffer 30 - 40 - 60 °C	Synthetics 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	   	3,0	Normalt snavset tøj af kunstfibre (som f.eks. polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandinger af disse med bomuld.														maks.
Sarte stoffer 30 - 40 °C	Delicates 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	 	1,5	Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.														1000 ¹⁾
Dagligvask 40 °C	Daily load 40 °C	 40 °C	   	3,0	Let til almindeligt snavset tøj af kraftig bomuld, hør, kunstfibre og blandinger med disse. Effektivt 1-times program. Sørg for kun at vaske tøj af nogenlunde samme farve i samme vask.														maks.
Quickvask 30 °C	Quick wash 30 °C	 30 °C		3,0	Let snavset tøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld. Kortvarigt program til opfriskning af vasketøj.														maks.
Uld Kold - 40 °C	Wool Cold - 40 °C	 ✂ - 40 °C		1,0	Kun maskinvaskbare uldstoffer, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld. Dette program (40 °C) er afprøvet og godkendt af Woolmark Company til maskinvaskbare uldstoffer.														1000 ¹⁾
Håndvask 30 - 40 °C	Handwash 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	 	1,0	Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet. Program med skåncentrifugering. Dette program (40 °C) er afprøvet og godkendt af Woolmark Company til uldstoffer, der skal vaskes i hånden.														400 ¹⁾
Skyl & Centrifugering	Rinse & Spin			6,0	Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet “Bomuld”.														maks.
Centrifugering	Spin			6,0	Intensiv centrifugering. Den samme centrifugering som for programmet “Bomuld”.														maks.
Tømning	Drain			—	Kun udtømning - ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter “Skyllestop”.														—

* = valgfri / Ja = påkrævet dosis.
I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet

Uld- og håndvaskeprogrammerne i denne maskine er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company til vask af Woolmark tøj, der er mærket som velegnet til "maskinvask" eller "håndvask", under forudsætning af at tøjet vaskes i overensstemmelse med anvisningerne på vaskemærket samt anvisningerne i denne programoversigt.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06448

FORBRUGSDATA

Program	Temperatur	Fyldning	Vand	Strømforsbrug	Omtrentlig programvarighed (timer.min) ☺
	(°C)	(kg)	(l)	(kWh)	uden "Quickvask" med "Quickvask"
Bomuld	95	6,0	59***	1,90	2:00
Bomuld*	60	6,0	49	0,90	4:00
Bomuld*	60	3,0	37	0,70	2:30
Bomuld	40	6,0	60	0,70	2:45
Bomuld*	40	3,0	37	0,60	2:30
SuperEco	60	6,0	51	0,72	4:00
Syntetiske stoffer	60	3,0	50***	0,80	1:35
Syntetiske stoffer	40	3,0	46	0,50	1:20
Sarte stoffer	30	1,5	60	0,50	0:45
Dagligvask	40	3,0	41	0,50	1:00
Quickvask	30	3,0	41	0,40	0:30
Uld	40	1,0	60	0,50	0:45
Uld	20	1,0	60	<0,10	0:40
Håndvask	40	1,0	45	0,50	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:36

Forbrugsdataene blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60 456. Forbrugsdataene i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen afhængigt af vandforsyningsstryk, vandets temperatur, samt fyldningen og typen af vask. Vand- og energiforbruget refererer til programmernes standardindstillinger. Forbrugsdataene ændres, hvis der vælges ekstrafunktioner, eller centrifugeringshastigheden eller temperaturen ændres.

- ☺ Programvarigheden kan afvige fra de herover angivne værdier, da den afhænger af de aktuelle driftsforhold (se også afsnittet "Fejlfindingsoversigt" i brugervejledningen).
- *** Referenceprogrammer for energimærket.
- *** Automatisk tilpasning af programvarighed efter registrering af vaskedyldning.
- *** For at reducere vandtemperaturen tilsættes en mængde koldt vand ved afslutningen af hovedvasken, før vandet tømmes ud.

PÅFYLD VASKEMIDDELT, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som angivet på forsiden og som beskrevet i afsnittet "Vaske- og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

- Drej **programvælgeren** til det ønskede program og den ønskede temperatur. Displayet viser programmets varighed og den foruddefinerede centrifugeringshastighed. Kontrollampen ud for knappen **"Start/Pause"** ►|| blinker.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Tryk på knapperne for de ønskede ekstrafunktioner - de tilhørende kontrollamper tænder.

Hvis kombinationen af program og ekstrafunktioner ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

Knappen "Forvask" ⏮

- Kun til meget snavset tøj (for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 15 min.
- Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med "Forvask".

Knappen "Quickvask" ⏭

- Afkorter programmets varighed.
- Anbefales til små mængder eller kun let snavset vasketøj.

Knappen "Clean + " ⏮

- Vælg denne funktion, hvis du bruger et tilsætningsmiddel til pletfjerning (i pulverform, f.eks. "Vanish") - det vil optimere tilsætningsmidlet effektivt.

- Bruges ved maksimal fyldning.
 - Kom en passende mængde tilsætningsmiddel til pletfjerning (i pulverform) i vaskemiddelskuffens rum til hovedvask sammen med vaskemidlet (brug altid vaskemiddel i pulverform sammen med denne funktion). Overhold producentens anbefalede dosering.
 - Kan forlænge programmets varighed med op til 15 minutter.
 - Velegnet til brug af iltbaserede pletfjernere og blegemidler.
- Anvend aldrig klor- eller perboratholdige blegemidler!**

Knappen "Kold vask" ⏮

- Vandet varmes kun op til 20 °C.
- Velegnet til sarte stoffer med en anbefalet maks. vasketemperatur på 30 ° på vaskemærket.
- Kan hovedsageligt kun vælges på programmernes laveste temperaturtrin.

Knappen "Intensivt skyl" ⏮

- Vandniveauet øges, og skylningen forlænges.
- Denne ekstrafunktion er især velegnet i områder med meget blødt vand, til vask af babytøj og som hjælp til allergikere.

Knappen "Strygelet" ⏮

- Reducerer krøl med højere vandstand og meget skånsom centrifugering.

Knappen "Skyllestop" ⏮

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.

- Funktionen er især nyttig, hvis du ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis du ikke ønsker at centrifugere tøjet.
- Bemærk:** Programmet standser for "Skyllestop", når kontrollampen for "Skyllestop" i programforløbet er tændt. Kontrollampen ud for knappen **"Start/Pause"** ►|| blinker.

Afslutning af funktionen "Skyllestop" ⏮

- Tryk på knappen **"Start/Pause"** ►||. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis tøjet ikke skal centrifugeres: Drej programvælgeren til programmet "Tømning", og tryk på knappen **"Start/Pause"** ►||.

Knappen "Centrifugering" ⏮

- Hvert program har en forudindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på knappen, hvis du vil indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den endelige centrifugering, og vandet tømmes kun ud. De hurtige centrifugeringer mellem skylle bibeholdes dog.

UDSKUDT START ⏮

"Udsendt start" ⏮ giver mulighed for at lade maskinen arbejde, når det passer brugeren, for eksempel om natten, når elektriciteten er billigere. Brug ikke flydende vaskemiddel, når funktionen "Udsendt start" aktiveres.

- Vælg program, temperatur og ekstrafunktioner.
- Tryk på knappen "Udsendt start" for at udsætte starten med fra 30 minutter til 23 timer.
- Tryk på knappen **"Start/Pause"** ►||. På displayet blinker symbolet for udsendt start og prikken mellem timer og minutter. Nedtællingen for den udsendte tid begynder.
- Angivelsen af den udsendte tid forsvinder, når programmet starter, og erstattes af angivelsen af resterende programvarighed.
- Når der er trykket på knappen **"Start/Pause"** ►||, kan den valgte tid reduceres ved at trykke på knappen "Udsendt start".

Sådan annulleres "Udsendt start"

- Drej programvælgeren til en anden position, eller tryk på knappen **"Start/Pause"** ►|| - den valgte udsendte tid forsvinder fra displayet. Tryk på **"Start/Pause"** ►|| igen, hvis du vil starte det valgte program med det samme.

PROGRAMSTART ►||

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen **"Start/Pause"** ►||. Kontrollampen ved siden af knappen **"Start/Pause"** ►|| tænder. Kontrollampen for programforløb viser den aktuelle programfase, fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, Tømning/Centrifugering.



SYMBOL FOR "LUGE ÅBEN" ⏮

Før start og efter afslutning af et program lyser lampen for at vise, at lugen kan åbnes. Når et vaskeprogram er i gang, forbliver lugen låst. Lugen må under ingen omstændigheder tvinges op. Hvis det er absolut nødvendigt at åbne lugen under et igangværende program: Se afsnittet "Annullering af et igangværende program".

SYMBOLER FOR FEJL

I tilfælde af fejl eller uregelmæssigheder: Se afsnittet "Fejlfindingsoversigt" i brugervejledningen.

"Service" ⏮

Hvis symbolet for "Service" tænder, kan årsagen være en fejl i en elektrisk komponent.

"Vandhane lukket" ⏮

Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Der er måske lukket for vandhanen, eller vandtilførselsslangen kan være bøjet.

"Rens pumpe" ⏮

Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Aflobsslangen er måske bøjet, eller filteret skal renses (se afsnittet om rengøring af filteret i brugervejledningen).

PROGRAMSLUT

- Alle kontrollamperne for programforløbet er slukkede, og symbolet for "Luge åben" ⏮ lyser.
- 1. Drej programvælgeren til positionen "Off/0".
- 2. Luk for vandhanen.
- 3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
- 4. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre.

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryk på knappen **"Start/Pause"** ►|| for at standse programmet midlertidigt. Lampen blinker.
- Vælg et nyt program, og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed og eventuelle ekstrafunktioner.
- Tryk på knappen **"Start/Pause"** ►|| igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

ANNULLERING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen **"Nulstil"** ⏮ annullerer et program før programslut.

- Tryk på knappen **"Nulstil"** ⏮, og hold den nede i få sekunder. Eventuelt vand tømmes ud. Det kan vare et stykke tid, før lugen kan åbnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06448